
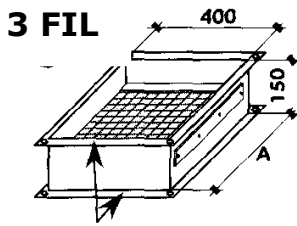




Nagrzewnica Powietrza z Komorą KMZ
Wersja zewnętrzna dachowa – WARIANT ZDDK-GD/GG/B
od 1 do 7 – komponenty fabryczne

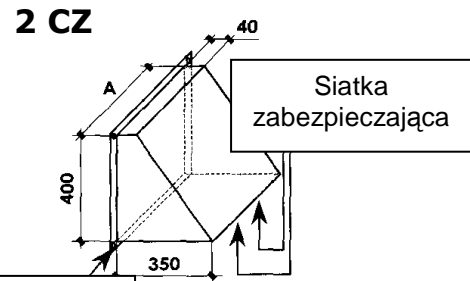

Instalacja zewnętrzna




Filtr powietrza typu kasetonowego
 Kołnierze 25 mm z 4 stron

Czerpnia powietrza
 Kołnierze 25 mm z 4 stron

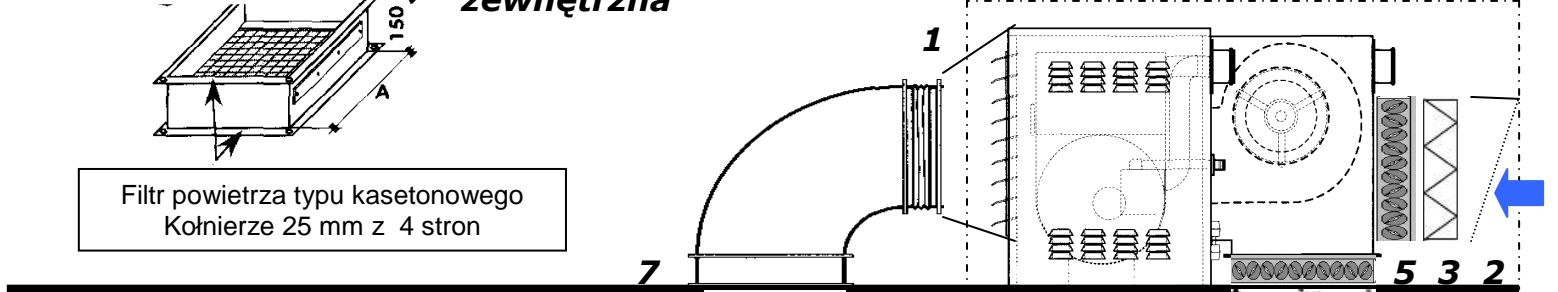


Przepustnica powietrza
 Kołnierze 25 mm po 2 stronach


4
6

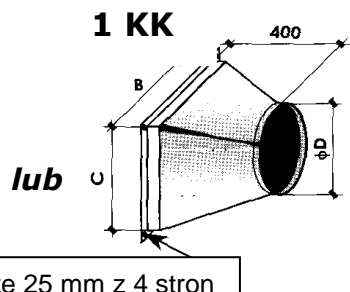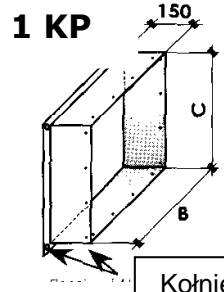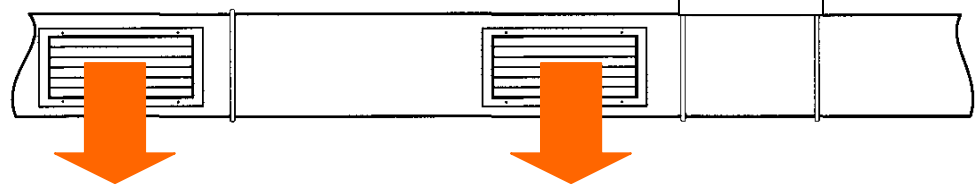


Kołnierze 25 mm z 4 stron

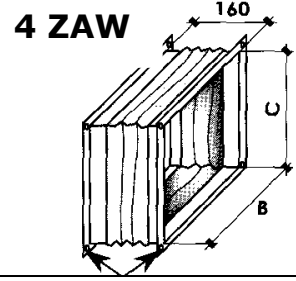


Złącze antywibracyjne
 Kołnierze 25 mm z 4 stron

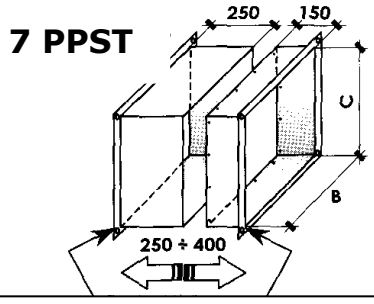

Przejście teleskopowe przez strop
 Kołnierze 25 mm po 2 stronach

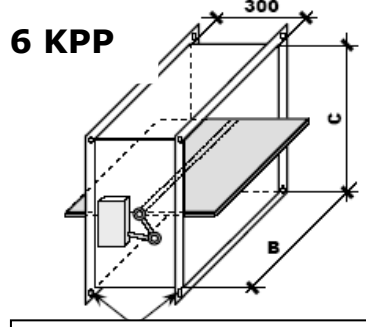

Kłapa p. pożarowa
 Kołnierze 25 mm z 4 stron

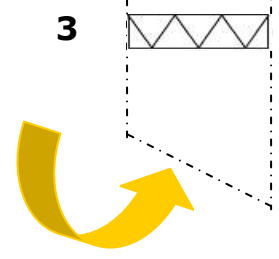

Uwagi!

Wszystkie wyszczególnione elementy dodatkowe mogą stanowić uzupełnienie nagrzewnicy wyposażonej w komorę mieszania powietrza.

Niektóre elementy, takie jak filtr powietrza czy też złącze antywibracyjne mogą być instalowane zarówno po stronie poboru zewnętrznego świeżego powietrza jak i po stronie poboru powietrza wewnętrznego. Dlatego też, projektant powinien określić ilość tych podzespołów oraz miejsce ich instalacji.

Filtr powietrza **3 FIL** jest typu kasetonowego. Należy zainstalować go w taki sposób, żeby można było łatwo wymieniać wkład filtrujący.

Wszystkie fabryczne elementy dodatkowe wyposażone są w 25 mm kołnierze, umożliwiające łatwe łączenie z kanałami dystrybucji powietrza wyposażonymi w identyczne kołnierze połączeniowe.

W przypadku rozprowadzania powietrza kanałami prostokątnymi, na wyjściu powietrza z nagrzewnicy należy zainstalować kołnierz przyłączeniowy **1 KP**. Chcąc podłączyć się do kanałów typu „spiro” lub do rękawów z tworzyw sztucznych, na wyjściu powietrza z nagrzewnicy należy zainstalować konfuzor z przejściem okrągłym **1 KK**.

Przepustnice powietrza **5 PP** mogą być wyposażone w elektryczny napęd umożliwiający ich sterowanie z poziomu sterownika ICS0321.

Sterownik ICS0321 jest sterownikiem nadrzędnym urządzenia grzewczego (opcja):

Jego zastosowanie zmienia tryb sterowania mocą palnika gazowego typu PREMIX z 2 stopniowego na modulowany. Po wyposażeniu silnika wentylatora nagrzewnicy w przemiennik częstotliwości, dochodzi dodatkowa możliwość sterowania prędkością wentylatora w sposób 2 stopniowy

Na wyposażeniu sterownika ICS znajduje się maks. 5 czujników temperatury, układ monitorowania stanów pracy urządzenia grzewczo-wentylacyjnego oraz tzw. dwu stopniowy, dynamiczny układ klasy DELTA, zabezpieczający moduł grzewczy przed przegrzaniem:

- **Pierwszy stopień** - układ płynnie regulujący mocą palnika w zależności od przepływu powietrza przez sekcję wymiennika grzewczego. Z chwilą np. zabrudzenia filtra centrali wentylacyjnej jakie doprowadza do stopniowego ograniczania przepływu powietrza przez sekcję grzewczą, układ elektroniczny automatycznie zmniejszać będzie moc grzewczą palnika. Jeżeli urządzenia

pracują w systemie BMS lub naszym Nadrzędnym, Komputerowym Systemie Zarządzania Energią i Oszczędności Paliwa typu IS, zmniejszenie mocy grzewczej będzie sygnalizowane w układzie monitoringu. Jeśli nie, to zmniejszenie się temperatury w ogrzewanym pomieszczeniu będące wynikiem zmniejszania się mocy grzewczej z pewnością zwróci uwagę obsłudze urządzeń na konieczność sprawdzenia filtra lub innej przyczyny niekontrolowanego zmniejszania się przepływu powietrza. Układ ten będzie działał do chwili, aż zostanie osiągnięty **minimalny, bezpieczny poziom przepływu powietrza** jaki jest w stanie zapewnić schładzanie komory spalania i wymiennika ciepła modułu grzewczego. Z chwilą spadku przepływu poniżej bezpiecznego poziomu, zadziała:

- **Drugi stopień** zabezpieczenia, w skład którego wchodzi grupa termostatów. Termostat krańcowy wyłączy palnik i równolegle zadziała układ czasowy podtrzymujący pracę wentylatora centrali po wyłączeniu palnika.


Na wyposażeniu sterownika nadrzędnego ICS0321 znajduje się manipulator, umożliwiający zdalne zaprogramowanie sterownika zespołu grzewczo-wentylacyjnego w tym ustawienie harmonogramów grzewczo-wentylacyjnych i parametrów pracy urządzeń jak również monitoring stanów pracy, temperatur, sygnalizacji i kasowanie awarii. Manipulator umożliwia zaprogramowanie parametrów pracy w 9 przedziałach czasowych, innych dla każdego dnia tygodnia. Jego maksymalna odległość od urządzenia to 500 metrów.

Bez względu na rodzaj zastosowanej automatyki sterowniki ICS, umożliwiają komunikację z systemem typu BMS za pomocą protokołów komunikacyjnych MODBUS ASCII i MODBUS RTU poprzez RS485.

Ponadto, sterownik umożliwia niezależne sterowanie dwoma siłownikami zainstalowanymi w komorze mieszania po stronie powietrza zewnętrznego i po stronie powietrza recyrkulacyjnego. Tym samym, stwarza to możliwość mieszania powietrza świeżego z powietrzem ogrzwanym, praktycznie w nieograniczonej proporcji. Dodatkowe wyjście, umożliwia sterowanie dodatkowym wentylatorem lub destryfikatorem powietrza lub też całą grupą tego typu urządzeń.


Zaleca się stosować destryfikatory powietrza, wszędzie tam gdzie wysokość ogrzewanego i wentylowanego pomieszczenia przekracza 6 metrów wysokości. Na podstawie obserwacji i pomiarów pracujących układów można zauważyć iż ma to wyjątkowo duży wpływ na zmniejszenie kosztów eksploatacyjne z tytułu oszczędności paliwa oraz równomierne rozprowadzenie ciepła w całym ogrzewanym pomieszczeniu.

Obliczając prawidłową długość bezpośrednich elementów kanałowych łączących nagrzewnicę z zewnętrzną czerpnią powietrza, należy wziąć pod uwagę konkretne wymiary wszystkich elementów dodatkowych nagrzewnicy, jakie zostaną wykorzystane w systemie grzewczo-wentylacyjnym, mających wpływ na jego długość np.:

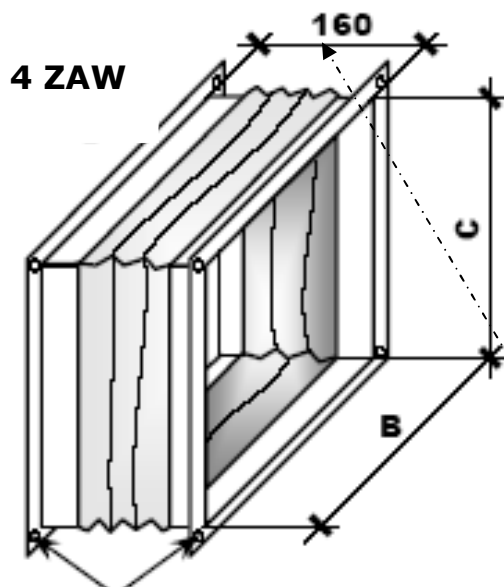

Złącze antywibracyjne
Kołnierze 25 mm z 4 stron

*Przykładowe wymiary mające
bezpośredni wpływ na długość
systemu:*

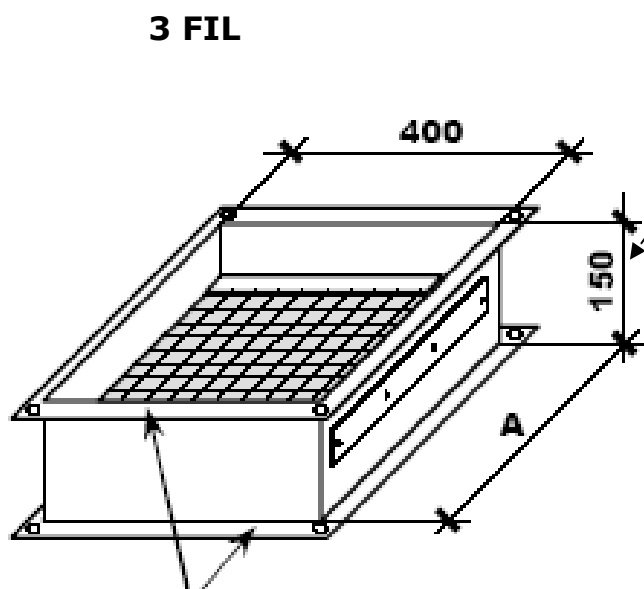


Filtr powietrza typu kasetonowego
Kołnierze 25 mm z 4 stron

Wymiary oznaczone cyfrowo (np. 160) są wartościami stałymi. Wymiary oznaczone literowo (np. A, B, C) ulegają zmianie, w zależności od mocy cieplnej, a tym samym wielkości nagrzewnicy:

| Nagrzewnica typ | ISBETA-EC032 EM-CF032 BF-EC25 | ISBETA-EC035 EM-CF040 BF-EC35 | ISBETA-EC035 EM-CF043 BF-EC45 | ISBETA-EC060 EM-CF074 BF-EC65 |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Moc cieplna w kW | 19 ÷ 24 kW | 24 ÷ 33 kW | 33 ÷ 46 kW | 36 ÷ 68 kW |
| OZNACZENIE A | 500 | 650 | 880 | 1030 |
| OZNACZENIE B | 450 | 650 | 800 | 950 |
| OZNACZENIE C | 450 | 450 | 450 | 500 |
| OZNACZENIE ØD | 400 | 400 | 600 | 600 |
| OZNACZENIE E | 590 | 590 | 590 | 640 |
| OZNACZENIE F | 500 | 700 | 850 | 1000 |
| OZNACZENIE G | 550 | 750 | 900 | 1050 |
| WYMIARY w mm | | | | |

Wymiary Nagrzewnicy z komorą mieszania:

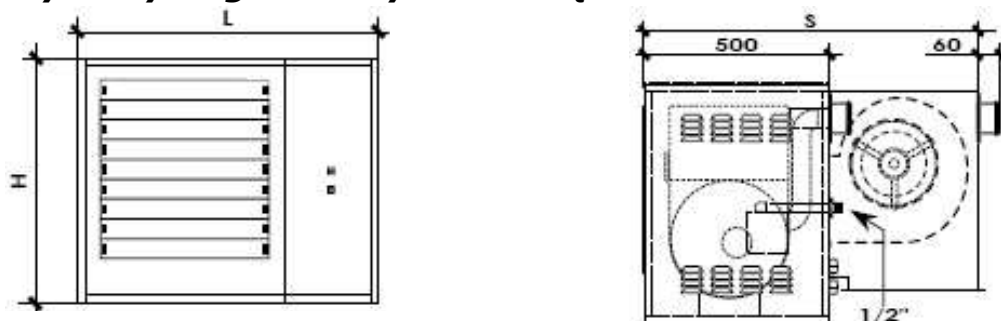

| Nagrzewnica typ | ISBETA-EC032 EM-CF032 BF-EC25 | ISBETA-EC035 EM-CF040 BF-EC35 | ISBETA-EC035 EM-CF043 BF-EC45 | ISBETA-EC060 EM-CF074 BF-EC65 |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Moc cieplna w kW | 19 ÷ 24 kW | 24 ÷ 33 kW | 33 ÷ 46 kW | 36 ÷ 68 kW |
| OZNACZENIE L | 800 | 1000 | 1150 | 1300 |
| OZNACZENIE H | 650 | 650 | 650 | 700 |
| OZNACZENIE S | 950 | 950 | 950 | 950 |
| MASA w kg | 79 | 89 | 108 | 136 |
| WYMIARY w mm | | | | |